




**Ho 0882**

**HÖÖVEL**

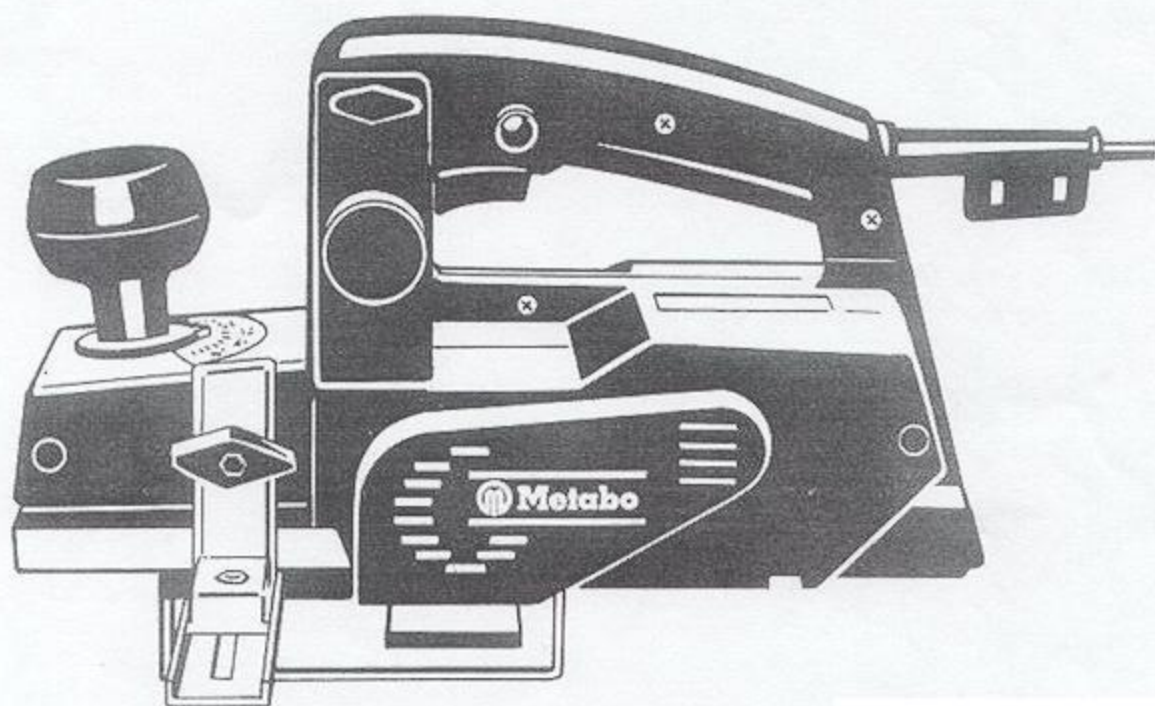

***Euro 1***

170 22 127/1190

## Ohutustehnika juhised

Hoiatus: Elektrikäsitööriistu (EKT) kasutades tuleb elektrilöögi-, tööõnnetuse-, ja tulekahjuohu vältimiseks järgida järgmisi ohutustehnika nõudeid. Enne kasutamist loe järgnevad juhised hoolikalt läbi.

1. Hoia töökoht korras.
2. Arvesta ümbritsevate tingimustega. Ära jäta EKT-d vihma kätte ega kasuta teda märgades tingimustes. Ära kasuta teda ka tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitse end elektrilöögi eest. Välti kokkupuuteid maandatud konstruktsioonidega (torud, radiaatorid, pliidid, külmutuskapid jne).
4. Ära lase kõrvalistel isikutel (nt. lapsed) puutuda EKT-d.
5. Kui EKT-d ei kasutata, hoia seda kuivas kohas, kõrgel või luku taga väljaspool laste haardeulatust.
6. Ära ülekoorma EKT-d. Ta töötab kõige paremini ja turvalisemalt talle ettenähtud piirides.
7. Kasuta otstarbekalt EKT-d. Ära kasuta liiga nõrka tööriista liiga rasketel töödel.
8. Riietu õigesti. Ära kasuta liiga avaraid rõivaid ja ehteid, mis võivad takerduda pöörlevatesse sõlmedesse. Välistöödel on soovitatav kasutada kummikindaid, mittelibisevaid jalanõusid. Pikad juuksed kinnitada.
9. Kasuta kaitseprille, tolmustes tingimustes ka hingamisteede tolmukaitset.
10. Ära koorma juhett. Ära kanna EKT-d juhtmest ega rebi juhett pistikust välja. Kaitse juhett kuumuse, õli ja teravate servade eest.
11. Kinnita töödeldav detail. Kasuta pitskruvi või pinki selleks, et mõlemad käed oleksid vabad.
12. Välti ebamugavaid asendeid.
13. Kanna hoolt oma EKT eest. Efektiivsuse ja turvalisuse tagamiseks hoia lõiketerad teravad ja puhtad. Järgi vahetus- ja hooldusnõudeid. Kontrolli regulaarselt juhtmete korrasolekut ja lase remontida ainult selleks volitatud töökohtades. Kontrolli ka pikendusjuhtmeid ja vaheta välja rikkis juhtmed. Hoia käed kuivad ning õlist ja rasvast puhtad.
14. Eemalda tööriist vooluvõrgust, kui sa teda ei kasuta.
15. Eemalda padrundi võtmed tööriistast enne töö alustamist.
16. Välti tahtmatut käivitumist. Ära kanna vooluvõrku ühendatud tööriista, sõrm päästikul. Enne vooluvõrku ühendamist kontrolli, et päästik ei oleks tööasendis.
17. Välistöödel kasuta ainult selleks ettenähtud ja vastavalt markeeritud pikendusjuhett.
18. Ole tähelepanelik. Vaata mida teed. Tööta arukalt. Ära kasuta tööriistu väsinuna.
19. Enne kasutamist kontrolli kaitseseadmete ning nende osade korrasolekut, et nad ei takerduks ja oleksid korralikult kinnitatud. Ära tööta tööriistaga, mille lüliti pole töökorras.
20. Kasuta ainult kasutusjuhises ja vastavates lisaseadmete kataloogides soovitatud lisaseadmeid ja osi. Muude osade ja lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tööõnnetusi.

## Tehnilised andmed

Hööveldamislaius	82 mm
Laastu paksus	0-3 mm
Elektritarbimus	800 W
Võimsus	430 W
Pöörlemisagedus (koormuseta)	12000 p/min
Talla pikkus	290 mm
Kaal	2,3 kg

Höövli valmistamisel on järgitud nii tehnilisi töövahendeid kui ka tööohutust puudutavaid seadusi ja ettekirjutusi.

Vastavalt EEC ettekirjutustele 82/499 EWG, ei tekita höövel raadiohäireid.

Töendame, et tööriista müratase on mõõdetud vastavuses IEC 59(CO) 11, IEC 704 ja NF S 31 -031. Müratugevus võib töötades ületada 85 dB(A). Soovitatav kasutada kõrvakaitsmeid.

### 1. Voolupinge.

Enne tööriista kasutamist veendu, et sellel märgitud pinge vastab kasutatavale pingele. Tööriist sobib kasutamiseks ainult vahelduvvooluga.

## **2. Isolatsioon.**

Höövel on isoleeritud. Vastavalt CEE normidele on tal kahesoonealine maanduseta juhe. Höövel on turvaline ka kasutades maanduseta seinakontakti.

Ära puuri hõovli kereesse aku kui näiteks soovid kinnitada nimesilti, sest see võib vähendada isolatsiooni poolt pakutavat turvalisust. Kasuta kleebitavaid nimesilte.

## **3. Lõikesügavuse reguleerimine.**

Käepidet keerates saab lõikesügavust sujuvalt reguleerida 0...3 mm-ni.

Hõovli ülekoormuse vältimiseks ära kasuta maksimaalset lõikesügavust kõvade puuliikide korral.

## **4. Tööeseme kontroll.**

Enne hõoveldamise alustamist kontrolli, et töödeldavas pinnas ei ole naelu ega muid metallesemeid, mis võivad rikkuda hõovli teri.

## **5. Käivitus.**

Käivitamisel ei tohi terad puudutada töödeldavat pinda (tagasilöögioht).

## **6. Sisselülitus.**

Kui soovid hõovlit sisse lülitada, tuleb vajutada nupule käepidemel ja siis vajutada päästikule.

## **7. Hõoveldamine.**

Hõoveldades hoolitse selle eest, et tööriista elektrijuhe ei takerduks laua ja tööeseme nurkadesse või pöörlevatesse teradesse (soovitame juhtme suunamist üle õla).

Hõovli mootor käivitatakse enne kui terad puudutavad tööset. Plastikut hõoveldades võib laastu paksus olla vaid paar kümnendikku millimeetrit.

V-soon talla põhjas on mõeldud nurkade hõoveldamiseks.

## **8. Lisaabinõud**

\* Kallutatav külgraud 30991.

Külgraua külge võib kinnitada kallutatava külgraua 30991, mida saab kallutada kuni 45° nurga alla.

\* Pink 31598

Hõovlit saab väga kergesti statsionaarse kui kasutada vastavat rakist 31598.

\* Pink 315110.

Kasutades rakist 31510, saab hõovlit kasutada ka paksusmasinana.

## **9. Hooldus.**

Soovitame hõövel aeg-ajalt suruõhuga korpuse õhuvõtuaugust puhtaks puhuda.

## **10. Terad.**

Kõvasulamterasid ei saa teritada. Kui terad on ühelt poolt kulunud, keeratakse nad 180° ümber.

On saadaval ka terad 30565, mis jätavad puidule soonelise, nn "vanamoelise" tekstuuri.

## **11. Sõeharjad.**

Höövel on varustatud harjadega, mis ei lülita hõovlit sisse kui harjad on liiga kulunud ja on saanud ohtlikuks kommutaatorile. Tänu sellele ei ole pidevalt vaja jälgida harjade korrasolekut.

Igal harjade vahetusel tuleb hõövel korralikult puhastada (harjad vahetada alati paarikaupa). Soovitame hõovlit hooldada ja remontida selleks volitatud remonditöökojas.



*Ohutusnõuetele vastavuse deklaratsioon*

Meie, AS MECRO  
SOO 4  
EE0004 Tallinn

Kinnitame, et firma Metabowerke GmbH & Co  
Gerberstrasse 33  
D-72622  
Nürtingen  
Germany

poolt valmistatud

Kategooria: elektriline hõövel  
Mark: Metabo  
Mudel: Ho 0882

Vastab "Masinate ja seadmete ohutuse tagamise korra" (RT 1993, 75, 1103) ning  
direktiivi 89/392/EEC nõuetele.

Tallinn  
04.04.1997

AS MECRO

Mate Päärsoo  
Ehitusseadmete divisjoni juht

AS Mecro  
Soo 4  
EE0004 Tallinn  
Eesti Vabariik

Telefon 6201191, 6201198  
Telefon 6201101  
Telefax 6201112  
reg. nr. 10165452

a/a 22-110001  
kood 420101767  
Hansapank  
Liivalaia 12  
EE0001 Tallinn